取扱説明書

各部の名称・使い方

各部の名称

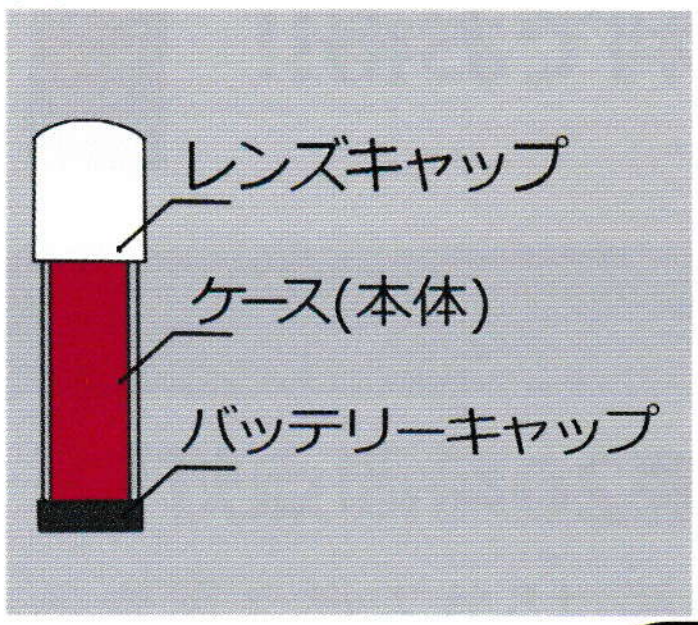

付属品

単4電池2本

⚠ 点灯(点滅)の動作を定期的にご確認ください。

使用法

レンズキャップ部分を持ち、底部のバッテリーキャップ部分を左側に回し、電源を入れてください。

⚠ バッテリーキャップを締め込む過程でもLEDが点滅しますが、必ず最後まで締め込み取り付けて下さい。

常備場所(自動車)

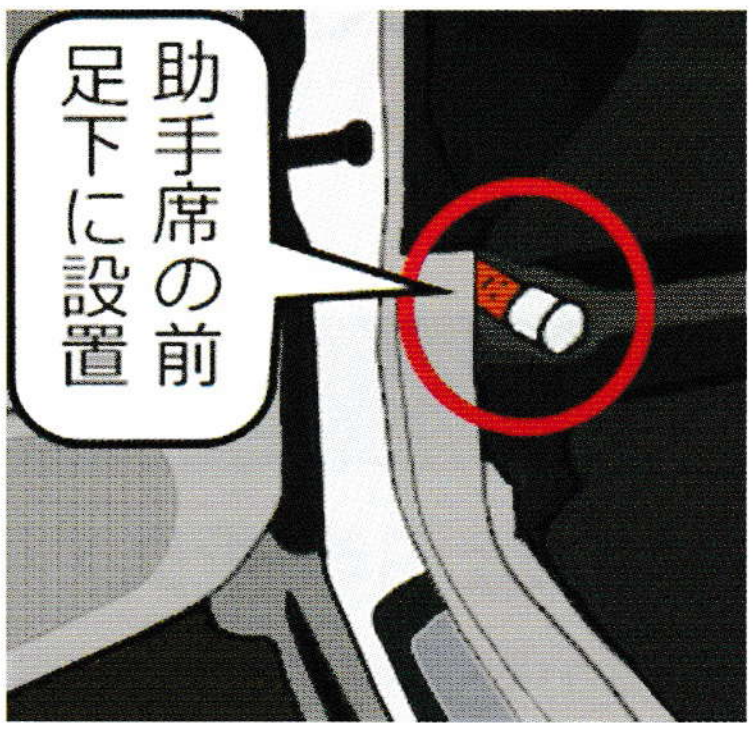

ほとんどの場合、助手席の足下に常備用のホルダーが設置されています。

メーカー、車種によって常備場所が異なりますので、ご確認下さい。

非常時の設置場所

底部にマグネットが付いておりますので、車体の目立つ場所に設置してください。

⚠
- ■本製品を設置したままでの走行は違反となりますのでおやめ下さい。
- ■アルミボディの車種の場合、車の後部で平らな所に置いて下さい。

電池交換

ケース内部図

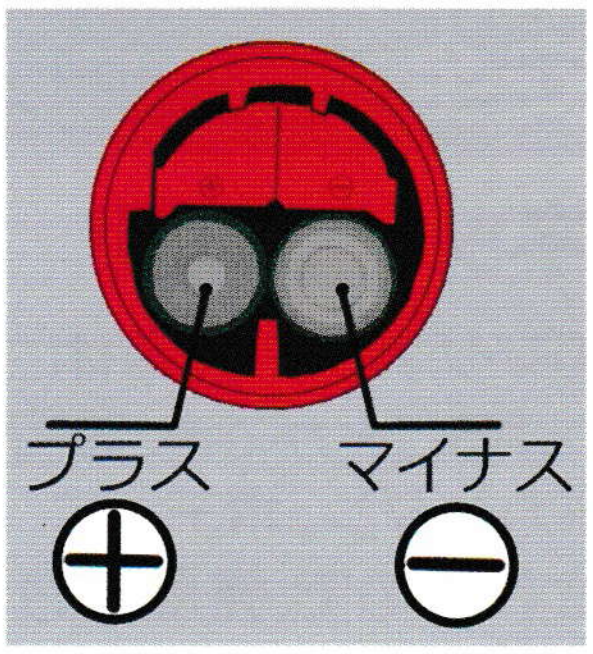

1.本体底部のバッテリーキャップ(黒色部分)を反時計回りに取り外してください。
2.乾電池を本体に記載している向きを確認のうえ挿入してください。
3.バッテリーキャップを締め付け、点灯動作を確認してください。

※電池はなるべく、購入した店舗で交換をおこなうことをおすすめいたします。

⚠
- ■乾電池は単4型2本を使用し、プラス・マイナスを正しく入れてください。
- ■電池交換の際には必ず2本とも交換をしてください。
- ■乾電池の有効期限を必ずご確認下さい。(電池種類によって異なります) マンガン電池:2年 アルカリ電池:5年

⚠ 注意・使用上のお願い

- ■本体を分解したり、強い衝撃を与えないでください。
- ■底部の設置マグネットで車体に傷が生じる恐れがあります。着脱時に車体にこすらないようご注意下さい。
- ■乾電池に不備がある場合もありますので、液漏れおよび点灯の動作確認を定期的に行って下さい。
- ■本体の回転を何度も繰り返したり、逆方向へ回さないでください。本体内部の配線がねじれ、破損の原因となります。
- ■使用後は必ず、元の保管場所に戻してください。

※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

ご不明な点は購入した店舗迄お問い合わせ下さい。